

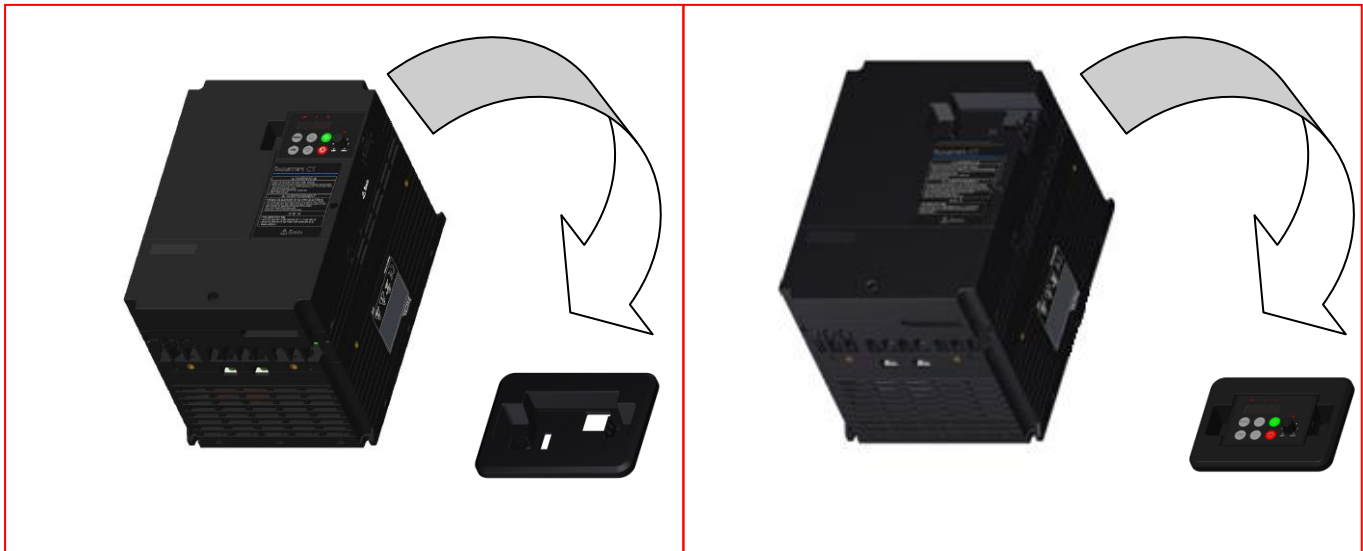


1. Keypad Holder 옵션 결합 방법

인버터의 Display를 탈착 하여 Keypad Holder에 부착 하고, RJ45 소켓에 케이블을 연결 하시면 됩니다. 연결 케이블(NOP1-1A 또는 NOP1-3A)은 별도 구매하셔야 합니다.

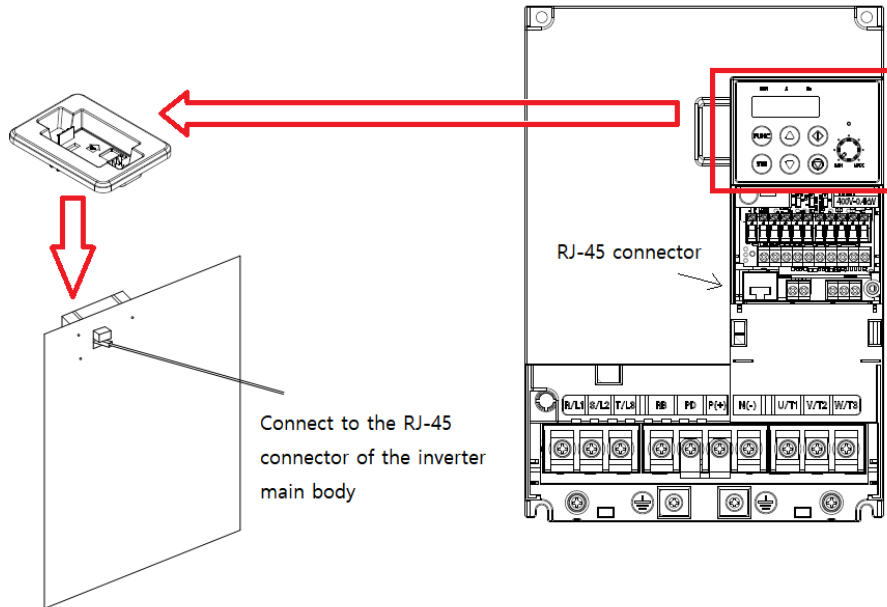


※ 취부 부착시 주의 사항

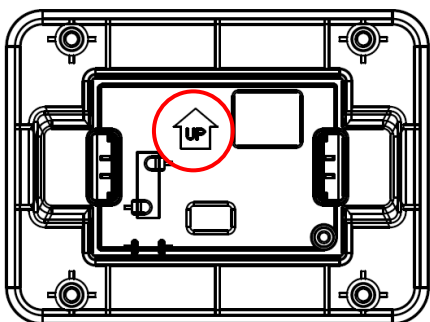

Keypad Holder의 내부에 화살표가 표시 되어 있습니다
화살표 표시 방향이 위쪽을 향하게 설치 합니다.

2. Keypad Holder 외형도 (mm)

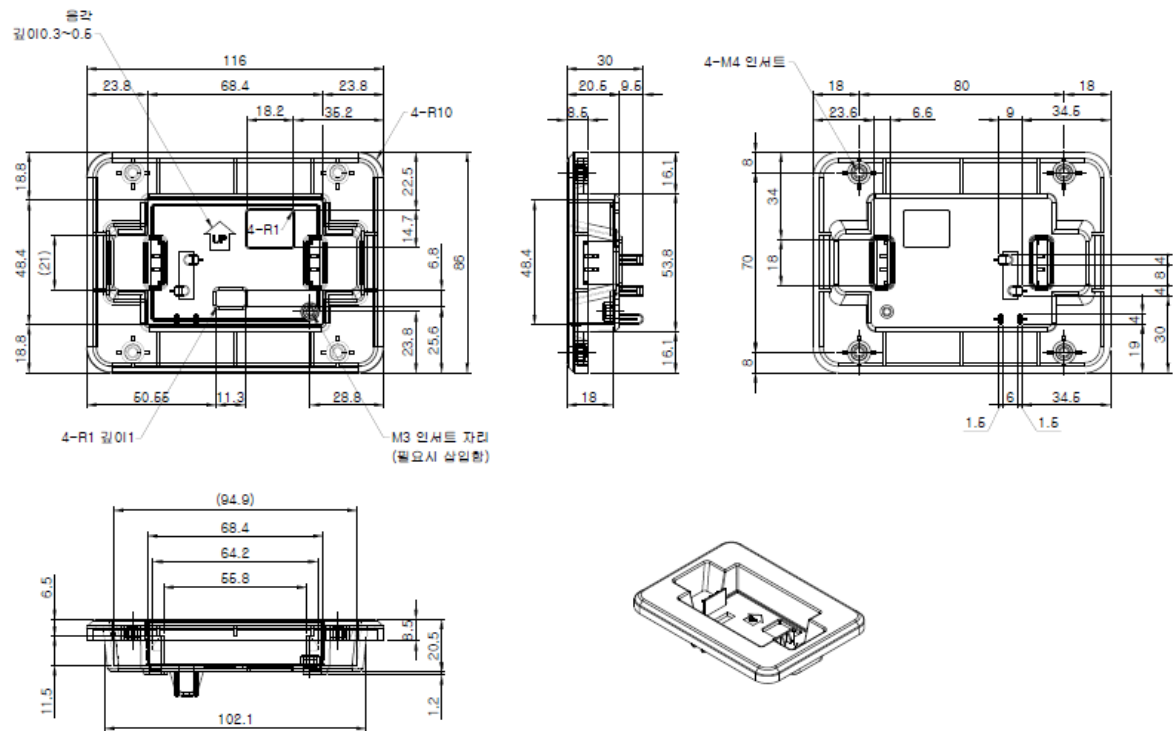

- 판넬부착도면

아래 판넬부착 도면을 판넬 뒷면에 부착하여 표시된 부분에 구멍을 뚫고
빗금쳐 있는 부분을 잘라내어 keypad holder를 판넬에 취부합니다.

